




**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
LAVADORA AUTOMÁTICA  
LAV-5330A-2**

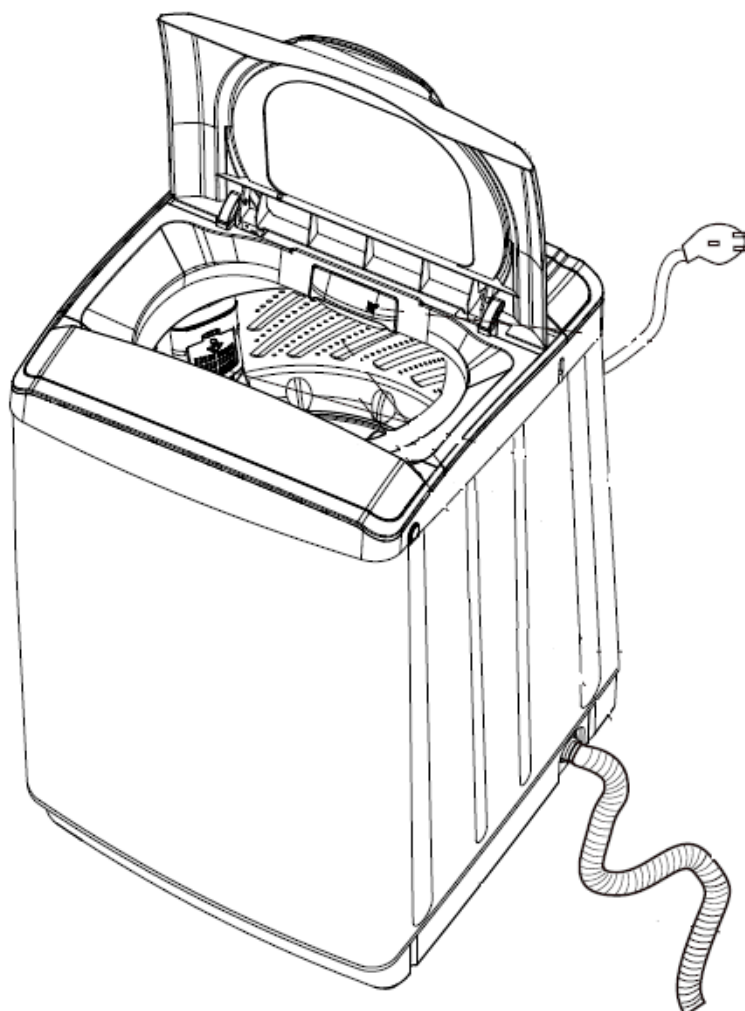

**ESTIMADO CLIENTE**



Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)



## ÍNDICE

DESCRIPCIÓN .....	2
ESPECIFICACIONES .....	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	3
INSTALACIÓN .....	3
PREPARACIÓN ANTES DE LAVAR .....	6
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE FUNCIONES .....	7
PANEL DE CONTROL .....	7
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....	10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	9
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	10
CONTENIDO.....	12
DIAGRAMA DE CIRCUITOS .....	12

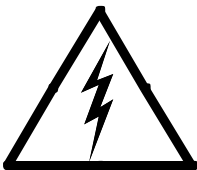	<b>PRECAUCIÓN</b>  <b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA</b>	
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	


## LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

<b>Panamá:</b>	507 300-5185
<b>Sitio Web:</b>	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

### NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## DESCRIPCIÓN

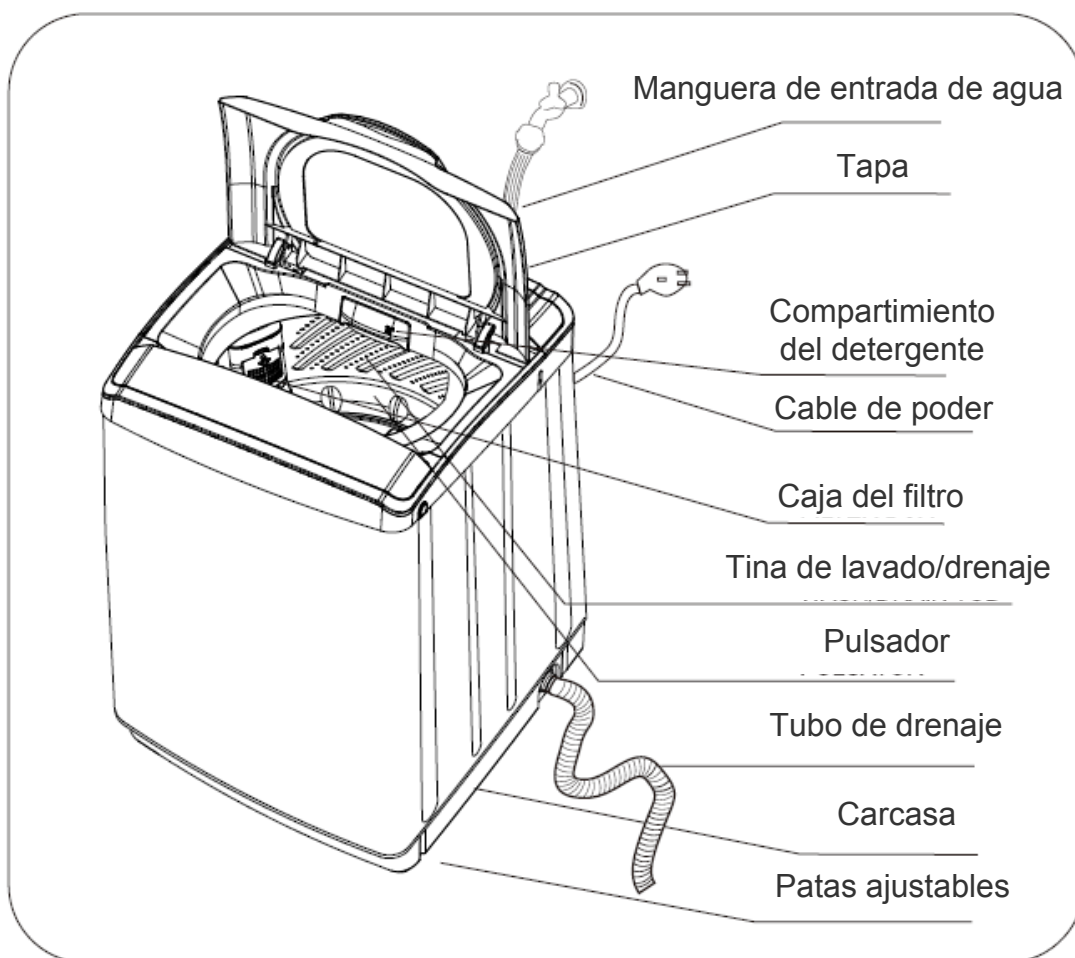

## ESPECIFICACIONES

	<b>LAV-5330A-2</b>
<b>Voltaje</b>	AC220V
<b>Frecuencia</b>	50Hz
<b>Fusible</b>	250V 5A
<b>Capacidad de lavado</b>	10Kg
<b>Presión del agua</b>	0.03 – 0.8MPa
<b>Peso neto</b>	33Kg
<b>Dimensiones del empaque</b>	560x590x930

## ! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor lea atentamente estas instrucciones para prolongar la vida útil de su lavadora.
- No exponga la lavadora a los rayos directos del sol o a la lluvia.
- No coloque la lavadora en lugares húmedos.
- Evite salpicar agua sobre el interruptor.
- Utilice un tomacorriente independiente para el enchufe de la lavadora.
- El enchufe de la lavadora debe estar conectado adecuadamente al polo a tierra.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- La lavadora debe estar lejos de fuentes de calor.
- No limpie la lavadora con productos volátiles, gasolina, etc.
- No coloque agua con una temperatura superior a 55°C en la lavadora.
- No levante la tapa mientras la lavadora está funcionando.
- No toque las prendas mientras la lavadora está funcionando.
- No deje agua en la lavadora para evitar que se congele.
- Permita que salga toda el agua por la manguera de drenaje antes de lavar nuevamente.
- Si observa algún daño en el cable de poder no utilice la lavadora.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.


## INSTALACIÓN

### INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE

1. Conecte la manguera de drenaje en el orificio que se encuentra al lado en la parte inferior de la lavadora.
2. Empuje la manguera de drenaje hacia la lavadora y ajústela con el anillo elástico.



- La colección de la manguera de drenaje debe ser apropiada con el fin de evitar que el agua se derrame.
- Cuando la lavadora esté funcionando, asegúrese de que la manguera de drenaje esté fija y no esté torcida.
- La altura de la manguera de drenaje debe ser menor a 6 cm o el agua no saldrá bien.

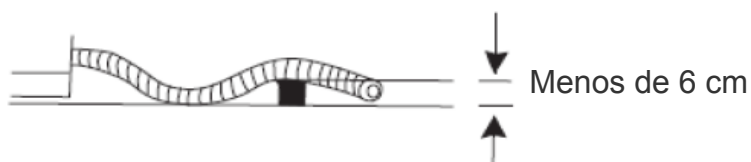


**REEMPLAZAR LA MANGUERA INTERNA DE DRENAJE**


1. Retire los tornillos y quite la tapa posterior. Suelte los tornillos entre la manguera de drenaje y la base. Saque la tapa de la manguera de drenaje en la dirección opuesta.




2. Mueva la manguera de drenaje interna en la dirección opuesta y con cuidado.

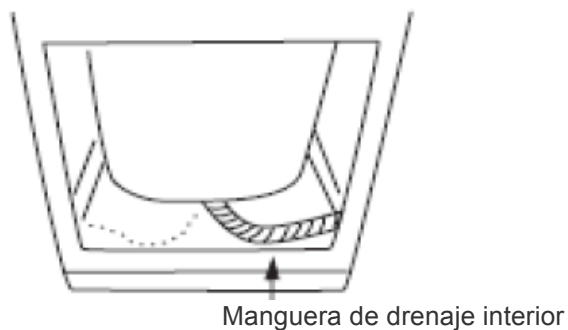

3. Instale la nueva manguera de drenaje de tal forma que quede bien apretada.

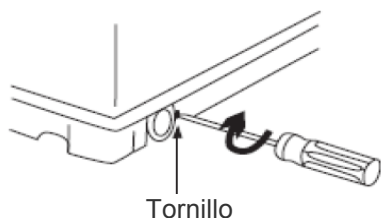

4. Cierre la tapa posterior y apriete los tornillos. Coloque la tapa de la manguera.

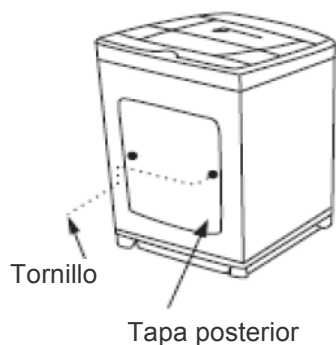


## MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

1

Verifique que haya una arandela negra en la entrada de agua. Si no hay una, el agua saldrá por ahí.


Unión

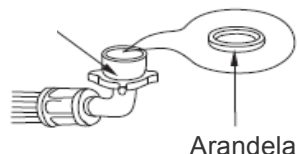

Arandela

2


Coloque la manguera de entrada de agua sobre la válvula verticalmente.

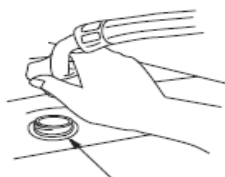

Válvula de entrada de agua

3


Apriete la unión de la base en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar la conexión.

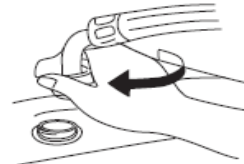

1

Separe la unión y la manguera de entrada de agua

Unión

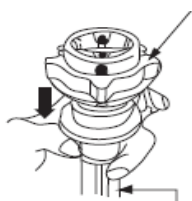


Manguera de entrada de agua

2

Suelte los 4 tornillos de la unión para asegurar que hay 3 círculos distantes entre la unión superior e inferior.

Anillo

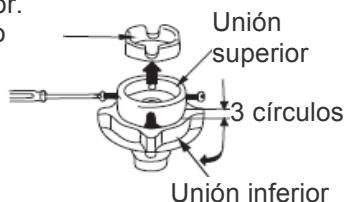

Unión inferior

Si la llave del agua es muy grande, retire el anillo

3

Ajuste los 4 tornillos simétricamente y haga que 2 tornillos cerca de la pared toquen primero la llave del agua.

Pared

Pequeño

Llave del agua

Grande

Ajuste los 2 tornillos cerca de la pared.


4

Presione la unión hacia arriba con el fin de que la arandela toque la llave del agua completamente (no retire la arandela)



5


Apriete los 2 tornillos al lado opuesto de la pared

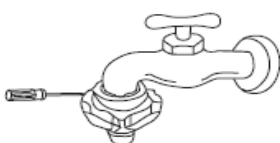

6


Mueva la unión hacia arriba y hacia abajo para que quede fija. La distancia debe ser menor a 3 mm.

Menos de 3 mm

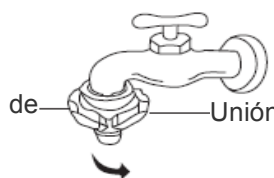


Unión

**7** Presione el anillo hacia abajo.

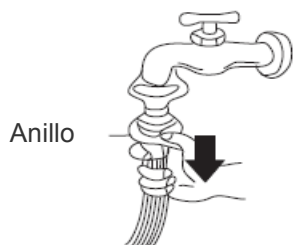

**8** Inserte la manguera de entrada de agua en la unión y presiónela hacia arriba; luego libere el anillo

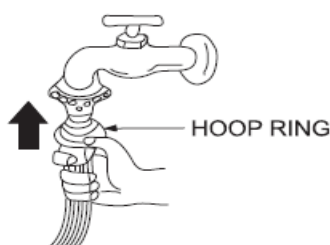

**9** Verifique que la unión y la manguera de entrada de agua estén bien conectadas.


- Apriete la unión y la válvula de entrada, y luego abra la llave del agua para ver si hay fugas.
- Si hay fugas, cierre la llave y repita la instalación.
- Después de un tiempo de uso, es probable que la unión se afloje un poco. Repita la operación

## PREPARACIÓN ANTES DE LAVAR

- Verifique si la prenda se puede lavar en la lavadora.



- Asegúrese de retirar todos los objetos de las prendas.

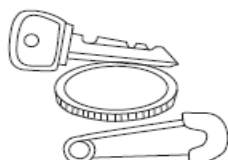

- Lave las prendas de color por separado.




- Retire el polvo de las prendas antes de lavarlas.



- Lave las prendas peludas por el lado contrario



- Lave las prendas delicadas envolviéndolas en una malla de nylon.

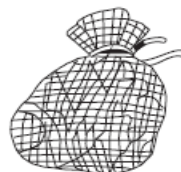


Preparación



- Conecte el cable de poder.
- Abra la llave del agua
- Coloque hacia fuera la manguera de drenaje

## DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE FUNCIONES

### MODELOS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

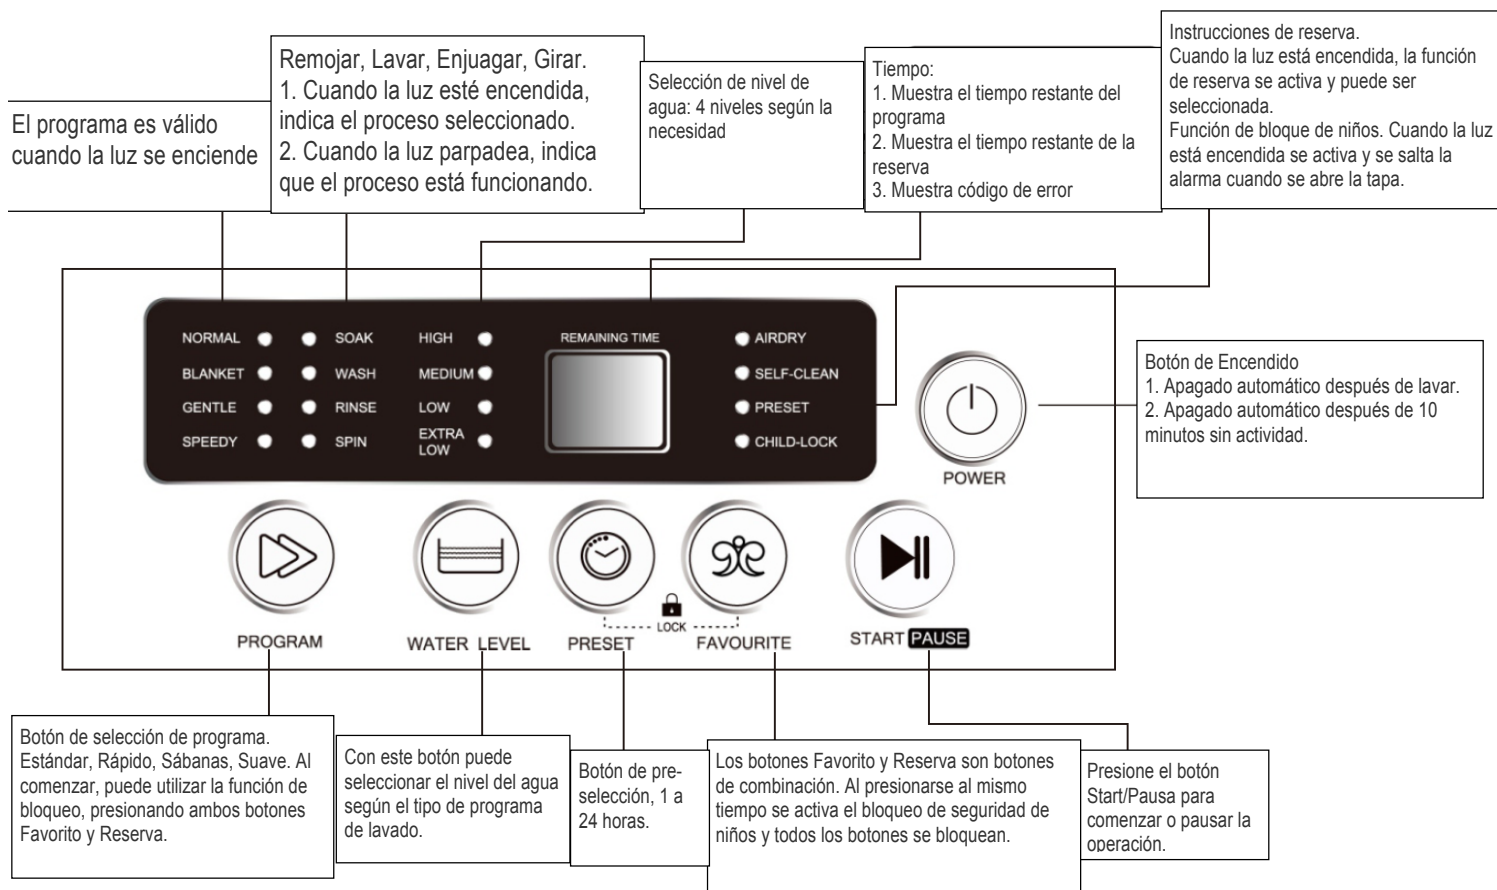

## PANEL DE CONTROL

### ENCENDER

Presione este botón para encender la lavadora. Presione de nuevo para apagarla. La lavadora se apagará automáticamente después de 10 minutos de no actividad.

### PROGRAMA

Presione este botón para elegir una de las funciones de programación según la forma en que desee lavar. Presione el botón Play para comenzar y de nuevo para pausar.

### PANEL DE CONTROL COMPUTARIZADO

Luz indicadora: esta se enciende cuando un programa se selecciona. Se podrá ver que el programa está activo cuando la luz titila. Si se presenta una señal de error en cuanto al agua, el drenaje o el movimiento de la lavadora, se indicará en la pantalla.

### PROGRAMA DE LIMPIEZA

Utilice esta función de programación para que la lavadora se esterilice y se limpie automáticamente (lleve a cabo esta función cada 6 meses).



**AIR-DRY**

Con esta función las prendas se secan a alta velocidad a medida que la lavadora gira en el interior. También sirve para secar el interior en cuanto a contenidos restantes.

**INICIAR/PAUSA**

Presione este botón para iniciar y pausar la operación.

**BOTÓN DE TIPO DE LAVADO**

Presione el botón para seleccionar una de estas funciones:

Presione el botón de programación para cambiar en la siguiente secuencia:

Normal+Lavado, enjuague, Centrifugado-Normal+Enjuague, Lavado, Enjuague, Centrifugado-Mantas+Enjuague, Lavado, Enjuague, Centrifugado-Mantas+Lavado, Enjuague, Centrifugado-Suave+Lavado, Enjuague, Centrifugado-Rápido+Lavado, Enjuague, Centrifugado-Lavado-Lavado+Enjuague+Centrifugado-Centrifugado

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

1. Verifique la conexión de las mangueras de entrada de agua y de drenaje, al igual que la conexión eléctrica. Retire los objetos de las prendas y sacuda el polvo de las prendas.

2. Agregue detergente. Se recomienda utilizar detergente bajo en espuma. Utilice agua tibia primero para que el detergente se derrita. Use la siguiente tabla como guía.

Cantidad de ropa	Cantidad de detergente
> 6Kg	90g
4 – 6Kg	80g
2 – 4 Kg	70g
< 2Kg	60g

3. Cierre la tapa y encienda la lavadora.

4. Confirme el nivel de agua. Recuerde mantener bajo el nivel del agua cuando haya poca ropa, con el fin de evitar desperdicio de detergente y salpicaduras. Use la siguiente tabla como guía.

Nivel de agua	Cantidad de ropa	Cantidad de agua
Alto	> 6Kg	60L
Medio	4 – 6Kg	52L
Bajo	2 – 4 Kg	44L
Extra bajo	< 2Kg	36L

5. Elija el nivel de agua con el botón correspondiente. Las opciones son: Medio, Alto, Bajo, Extra Bajo (Middle, High, Low, Extra)

6. Presione el botón de ajuste y elija la cantidad de tiempo (1 a 24 horas). Presione el botón Play para iniciar. La luz indicadora parpadeará. Recuerde ajustar el tipo de lavado antes del tiempo, pues en ese

punto, los botones anteriores no estarán disponibles para hacer ajustes.

7. Presione el botón Iniciar para comenzar.


## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO





### LIMPIEZA DEL FILTRO

<p><b>1</b> Presione la pestaña en la parte superior de la caja del filtro y luego retírelo.</p> 	<p><b>2</b> Lave el filtro.</p> 	<p><b>3</b> Inserte de nuevo el filtro.</p> 
--	---	---

### LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA Y LA MALLA DEL FILTRO

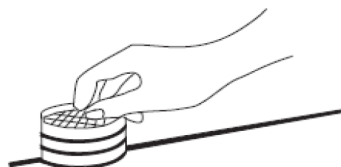Retire la manguera de entrada de agua y limpie el filtro de entrada con un cepillo.

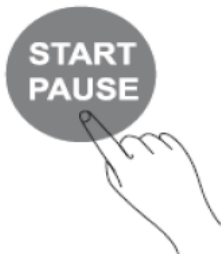

<p><b>1</b> Cierre la llave.</p> 	<p><b>2</b> Encienda la lavadora</p>  <p>Botón de encendido</p>	<p><b>3</b> Presione "comenzar"</p> 	<p><b>4</b> Suelte y retire la unión de la manguera de entrada de agua, y luego apague la lavadora.</p> 
--	--	--	---

### LIMPIEZA DE LA LAVADORA

- Utilice una prenda suave para limpiar la lavadora con frecuencia. Cuando esté muy sucia, utilice una

prenda suave y jabonosa para limpiarla.

- No agregue agua directamente a la lavadora ni utilice thinner ni productos abrasivos.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No entra agua al enjuagarse	La lavadora comienza por agitarse y luego entra el agua.
El nivel de agua es mayor que el necesario	El nivel de agua estará un poco alto si las prendas están húmedas o si hay agua en la tina.
El nivel de agua es menor que el necesario	El nivel de agua puede ser un poco menos si las prendas son de fibra química o una mezcla de fibras.
Enjuaga al agitarse	La lavadora hará este proceso para unir las prendas.
Los botones no funcionan	Los botones solo están activos en el proceso de lavado una vez se comienza. Presione el botón de apagar para reajustar.

Tipo de falla	Especificación	Indicador digital	Sonido	Solución
Entrada de agua anormal	Entrada de agua por más de 25 minutos	Luz de entrada	10 segundos de sonido de alarma cada 10 minutos, medio segundo encendido y medio segundo apagado. Se apaga después de 1 hora.	Abrir y cerrar la tapa una vez
Drenaje anormal	Drenaje por más de 7 minutos	Luz de drenaje		
Giro anormal	Desbalance al girar	Parpadeo de luz de programa		
Abertura anormal de la tapa	No se ha tapado bien	Parpadeo de luz de proceso		
Nivel alto de agua Nivel bajo de agua	Sensor de nivel de agua suelto	Parpadeo de luz de nivel de agua		Asegúrese de la conexión
Límite de nivel alto de agua	Falla en la válvula de entrada	Parpadeo de todas las luces		Automáticamente

Fenómeno	Razón	Indicador	Solución
La lavadora no funciona	El cable no está bien conectado.	Ninguno	Conecte el cable de poder con firmeza.
	No hay electricidad.	Ninguno	Haga que un electricista verifique esto.
	Una falla eléctrica hace que el programa termine. Cuando se reestablezca la energía eléctrica, debe volver a comenzar.	Cuando hay energía eléctrica, los botones de lavado, enjuague, suave y normal se iluminan.	Si hay energía, no se requiere reiniciar.
Poca entrada de agua	Hay un corte de agua o baja presión	E0	Abra bien la llave del agua y permita que regrese la presión normal.
Poco drenaje	El tubo de drenaje puede estar bloqueado.	E1	Verifique el tubo y reinicie la operación.
La tina toca la carcasa durante la operación	Las prendas no están bien colocadas en la tina.	E2	Abra la tapa y coloque bien las prendas.
No gira	Después de drenar, no se ha cerrado la tapa o cuando gira se abre la tapa.	E3	Cierre la tapa
El sensor de nivel está roto	El sensor del nivel de agua se ha roto y tiene poca conexión	E4	Se debe reparar
Se apaga automáticamente	Falla eléctrica	E5	Apagar o reparar
Por encima del nivel máxima de agua	La válvula de entrada de agua está rota	E6	Manejo automático
Bloqueo de niños	Cuando se abra la tapa la lavadora lo indicará	E7	Manejo automático


- 1 Lavadora automática
- 1 Manguera de entrada de agua
- 1 Manguera de drenaje de agua
- 1 Anillo de sujeción para la manguera
- 1 Tablero inferior
- 1 Perno
- 1 Manual de instrucciones

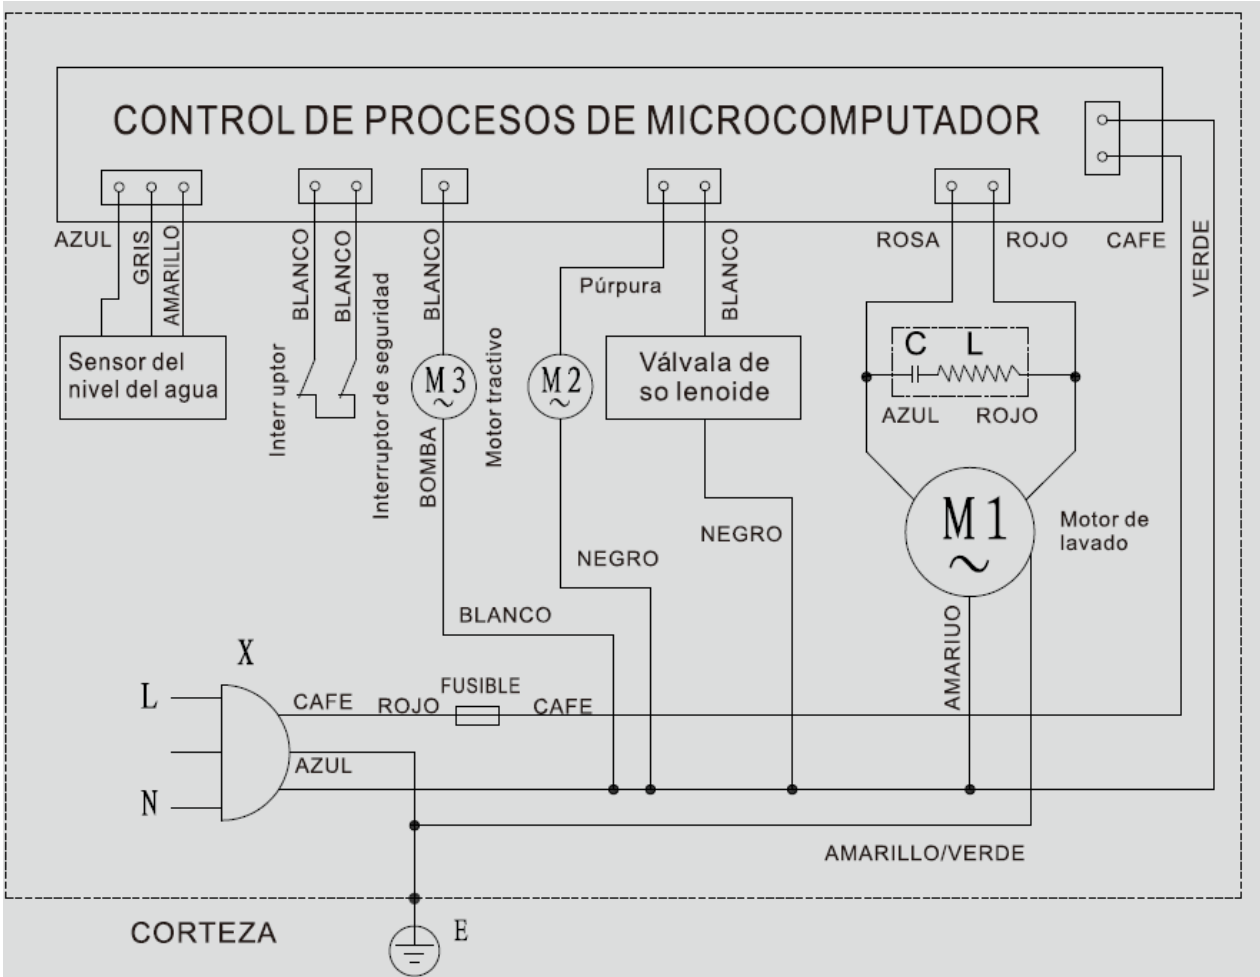





**MANUAL DO USUÁRIO**  
**LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA**  
**LAV-5330A-2**

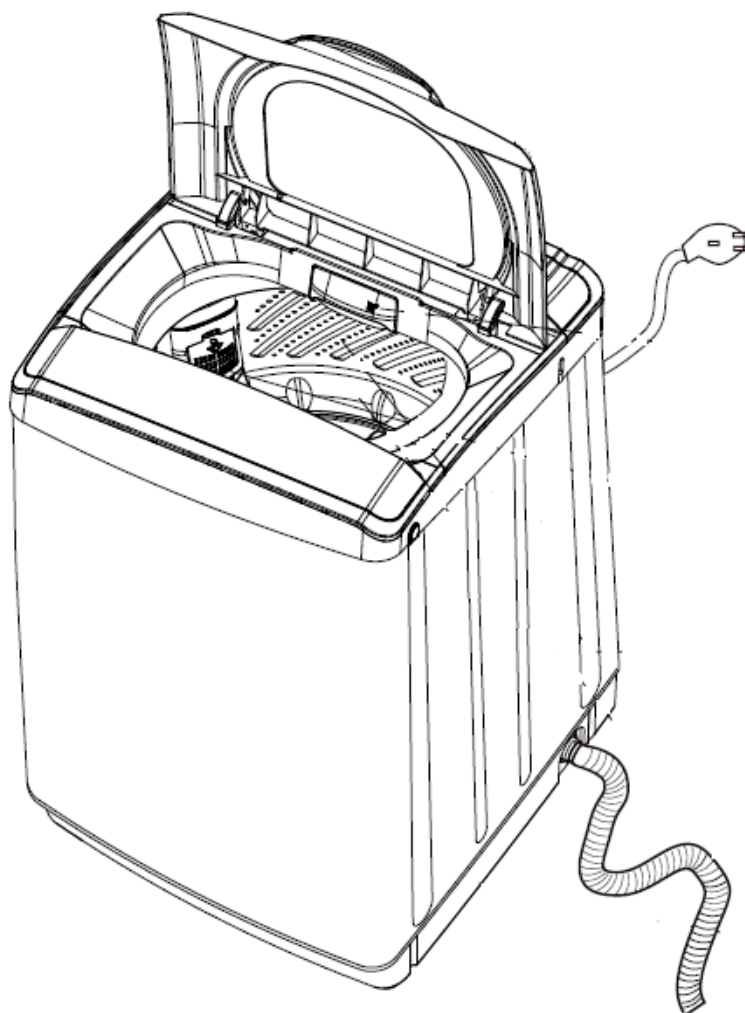

**PREZADO CLIENTE**




A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)



## ÍNDICE

DESCRIÇÃO .....	2
ESPECIFICAÇÕES .....	2
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....	3
INSTALAÇÃO .....	3
PREPARAÇÃO ANTES DE LAVAR .....	6
DESCRIÇÃO DO PAINEL DE FUNÇÕES .....	7
PAINEL DE CONTROLE .....	7
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO .....	10
LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....	9
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	10
CONTEÚDO .....	12
ESQUEMA DE CIRCUITOS .....	12

	<p><b>CUIDADO</b></p> <p><b>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.</b></p>	
<p>Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.</p>	
	<p>Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.</p>	

## LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER


<b>Venezuela:</b>	0800 – ELECTRIC (353-2874)
<b>Panamá:</b>	507 300-5185
<b>Sítio Web:</b>	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

### Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.



## DESCRIÇÃO

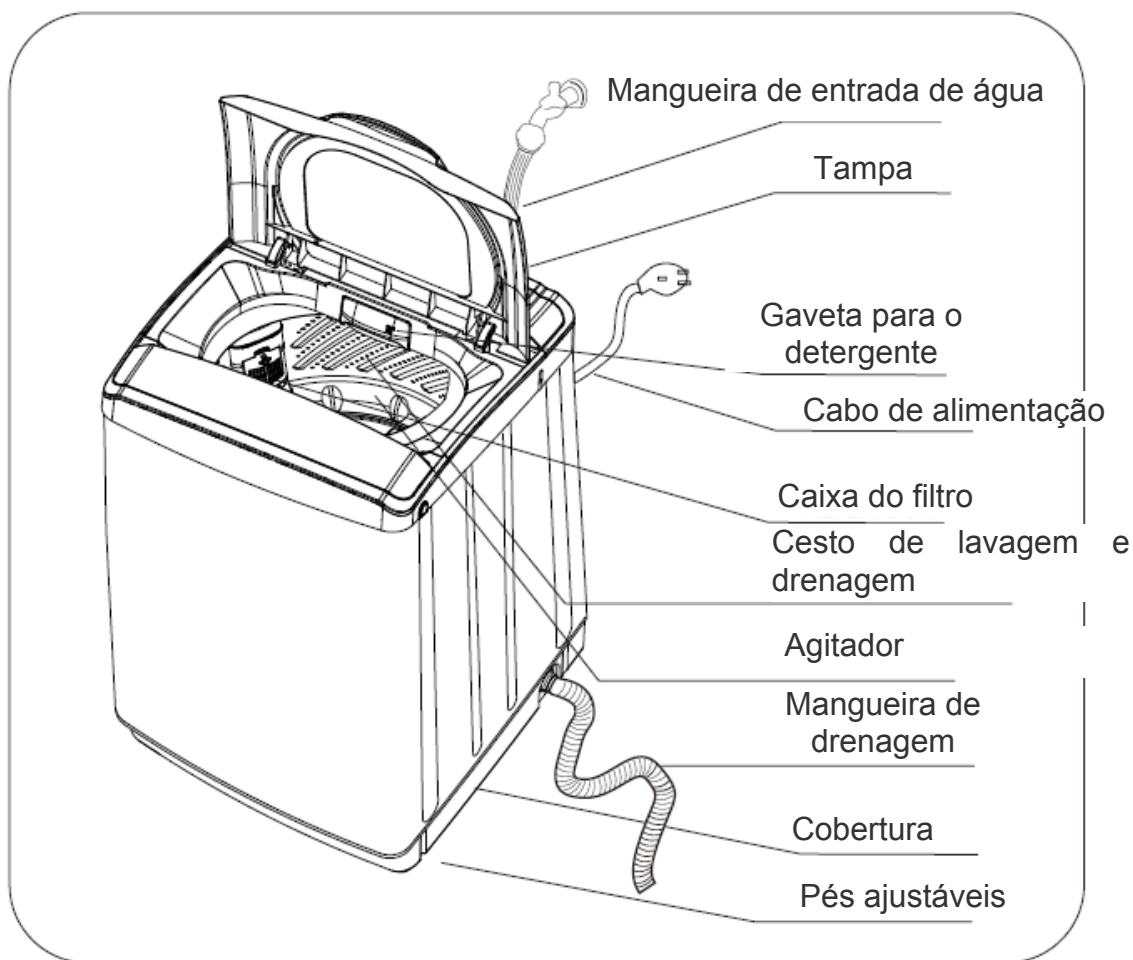

## ESPECIFICAÇÕES

	<b>LAV-5330A-2</b>
<b>Tensão</b>	AC220V
<b>Frequência</b>	50Hz
<b>Fusível</b>	250V 5A
<b>Capacidade de lavagem</b>	10Kg
<b>Pressão da água</b>	0.03 – 0.8MPa
<b>Peso líquido</b>	33Kg
<b>Dimensões da embalagem</b>	560x590x930

## ⚠️ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Por favor, leia com atenção estas instruções para prolongar a vida útil da sua lavadora de roupas.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta ou chuva.
- Não coloque a lavadora de roupas em lugares húmidos.
- Evite respingos de água sobre o interruptor.
- Use uma tomada separada para ligar a lavadora de roupas.
- O plugue da lavadora de roupas deve ser devidamente conectado ao aterramento.
- Não manuseie o plugue com as mãos molhadas.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- A lavadora deve estar longe de fontes de calor.
- Não limpe o aparelho com produtos voláteis, gasolina, etc.
- Não colocar a água com uma temperatura acima de 55°C na lavadora de roupas.
- Não levante a tampa enquanto a lavadora de roupas está funcionando.
- Não toque nas roupas, enquanto a lavadora de roupas está em execução.
- Não deixe água na lavadora de roupas para evitar o congelamento.
- Permitir que toda a água para sair fora pelo tubo de drenagem antes de lavar novamente.
- Se olhar algum dano no cabo de alimentação não usar a lavadora de roupas.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda a inspeção, manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico qualificado.


## INSTALAÇÃO

### INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

5. Ligue a mangueira de drenagem no orifício localizado no lado inferior da lavadora de roupas.
6. Empurre a mangueira de drenagem para a lavadora de roupas e prenda com o anel de retenção.




- A conexão da mangueira de drenagem deve ser adequada, de modo a evitar que a água se espalhe.
- Quando o aparelho estiver em funcionamento, verifique se a mangueira de drenagem fica fixa e não esta torcida.
- A altura da mangueira de drenagem deve ser inferior a 6 cm ou o água não vai sair bem.

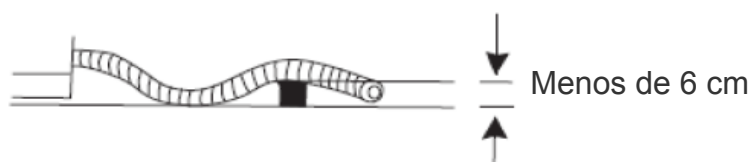


**SUBSTITUIR A MANGUEIRA INTERNA DE DRENAGEM**


7. Remova os parafusos e retire a tampa traseira. Remova os parafusos entre a mangueira de drenagem e da base. Remova a tampa da mangueira de drenagem na direção oposta.

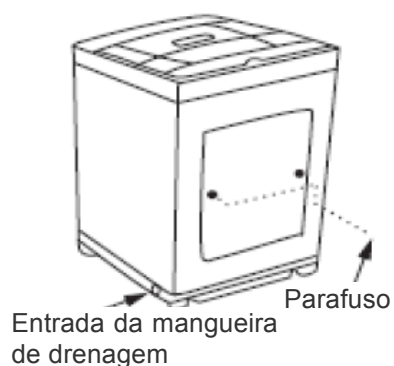


8. Mover a mangueira de drenagem interna no sentido oposto e com cuidado.

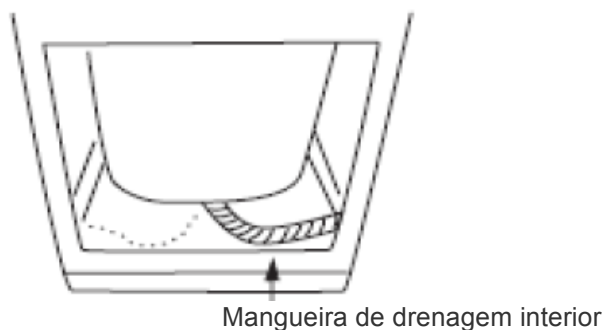

9. Instale a nova mangueira de drenagem de modo que fique apertada.

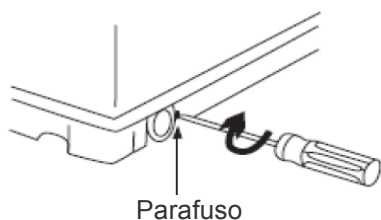

10. Feche a tampa traseira e aperte os parafusos. Colocar a tampa na mangueira.

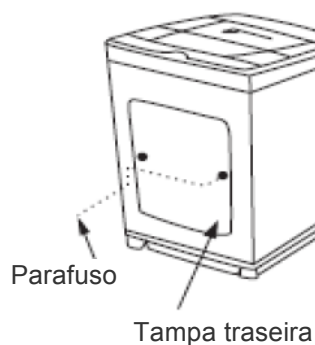


## MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA

1

Verifique se há uma arruela preta na entrada de água da lavadora de roupas. Se não há, a água vai sair por aí.


União

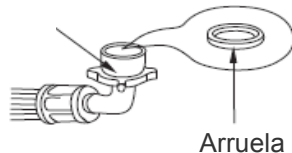

Arruela

2


Coloque a mangueira de entrada de água na válvula verticalmente.

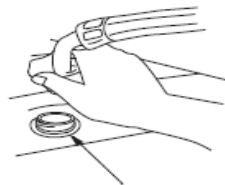

Válvula de entrada de água

3


Aperte a união da base no sentido horário para segurar a conexão.

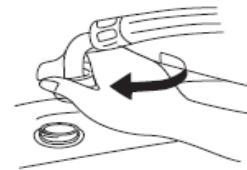

1

Espalhe a união e a mangueira de entrada de água

União

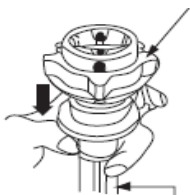


Mangueira de entrada de água

2

Solte os 4 parafusos da união para garantir que há três círculos distantes entre a união superior e inferior.

Anillo

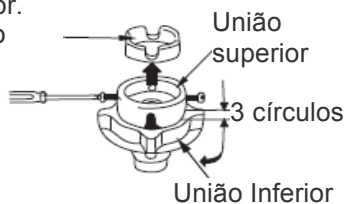

União superior

3 círculos

União inferior

Se a torneira de água é muito grande, remova o anel.

3

Aperte os 4 parafusos de forma simétrica e faça que dois parafusos perto da parede toquem a torneira de água.

Parede

Pequeno

Torneira de água

Grande

Gire os dois parafusos perto da parede.


4

Pressione a união para cima com o fim que a arruela pegue na torneira de água completamente (não remover a arruela)



5


Aperte os 2 parafusos no lado oposto da parede

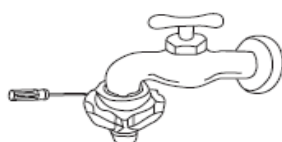



6

Mova a união para cima e para baixo para uma posição fixa. A distância deve ser inferior a 3 mm.

Menos de 3 mm

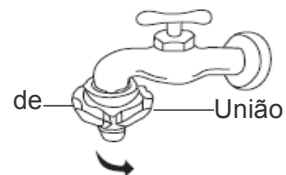

União

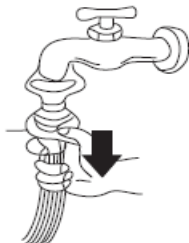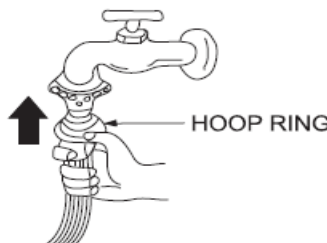
<p><b>7</b> Pressione o anel para baixo.</p>  <p>Anel</p>	<p><b>8</b> Insira a mangueira de entrada de água na união e pressione-a para cima; em seguida, solte o anel.</p>  <p>HOOP RING</p>	<p><b>9</b> Verifique se a união e a mangueira de entrada de água estão conectadas corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aperte a união e a válvula de entrada, e em seguida, abra a torneira para olhar vazamentos.</li> <li>• Se ocorrerem fugas, desligue a água e repita a instalação.</li> <li>• Depois de um tempo de uso, é provável que a união fique um pouco frouxa. Repita a instalação</li> </ul>
--	--	--

## PREPARAÇÃO ANTES DE LAVAR

<p>Verifique se a peça de roupa pode ser lavada na máquina.</p> 	<p>• Certifique-se de remover todos os objetos das roupas.</p> 	<p>• Lave as roupas coloridas separadamente.</p> 	<p>Preparação</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecte o cabo de alimentação.</li> <li>• Ligue a torneira de água.</li> <li>• Coloque para fora a mangueira de drenagem</li> </ul>
<p>• Remova o pó das roupas antes de lavar.</p> 	<p>• Lavar a roupa peluda pelo lado oposto</p> 	<p>• Lave as peças delicadas embrulhadas numa malha de nylon.</p> 	

## DESCRIÇÃO DO PAINEL DE FUNÇÕES

### MODELOS DE AGUA FRIA E QUENTE

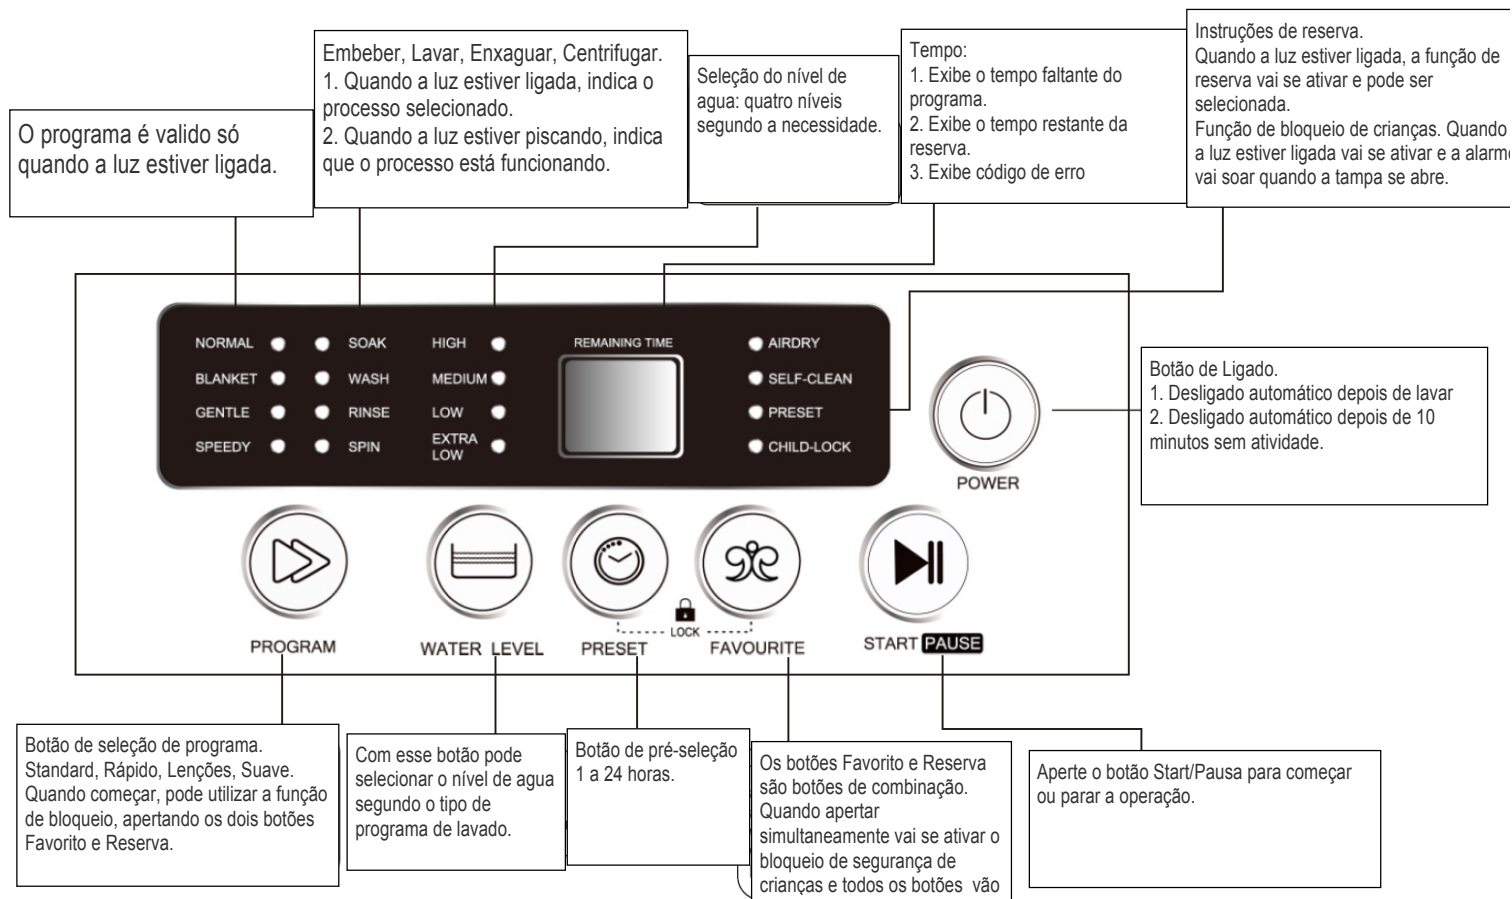

## PAINEL DE CONTROLE

### LIGAR

Pressione este botão para ligar a lavadora de roupas. Pressione novamente para desligar. A lavadora desliga-se automaticamente após 10 minutos de inatividade.

### PROGRAMA

Pressione este botão para escolher uma das funções de programação dependendo de como você deseja lavando. Pressione o botão Play para iniciar e novamente para pausar.

### PAINEL DE CONTROLE DO COMPUTADOR

Indicador de luz: Acende quando um programa é selecionado. Pode-se ver que o programa está ativo quando a luz pisca. Se apresentar um sinal de erro como a água, a drenagem ou o movimento da lavadora de roupas será indicado na tela.

## PROGRAMA DE LIMPEZA

Use esta função de programação de limpeza para que a lavadora de roupas seja esterilizada automaticamente (executar essa função a cada 6 meses).

## SECAGEM AO AR

Com esta função as roupas são secas a alta velocidade, em quanto à lavadora de roupas gira no interior. Ela também serve para secar os conteúdos interiores restantes.

## INÍCIO/PAUSA

Pressione este botão para iniciar e pausar a operação.

## BOTÃO TIPO DE LAVAGEM

Pressione o botão para selecionar uma das seguintes funções:

Pressione o botão de programação para mudar na seguinte seqüência:

Normal+lavagem, enxaguar, rotação-Normal+enxaguar, lavagem, enxaguar, rotação-Mantas+enxaguar, lavagem, enxaguar, rotação-Mantas+lavagem, enxaguar, rotação-Suave+lavagem, enxaguar, rotação-Rápido+lavagem, enxaguar, rotação-lavagem- lavagem+ enxaguar+rotação- rotação

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Verifique a conexão das mangueiras de entrada de água e de drenagem, bem como a ligação eléctrica. Remova os objetos da roupa e agitar o pó da roupa.

2. Adicionar detergente. Recomenda-se usar detergente de baixa espuma. Use água morna para derreter primeiro o detergente. Use a tabela a seguir como um guia.

Quantidade de roupa	Quantidade de detergente
> 6Kg	90g
4 –6Kg	80g
2 – 4 Kg	70g
< 2Kg	60g

3. Feche a tampa e ligue a lavadora de roupas.

4. Confirme o nível de água. Lembre-se de manter o nível da água baixo quando você tem pouca roupa, a fim de evitar o desperdício de detergente e derrames. Use a tabela a seguir como um guia.

Nível da água	Quantidade de roupa	Quantidade de água
Alto	> 6Kg	60L
Médio	4 –6Kg	52L
Baixo	2 – 4 Kg	44L
Extra baixo	< 2Kg	36L

5. Escolha o nível de água com o botão correspondente. As opções são: Médio, Alto, Baixo, Extra Baixo (Middle, High, Low, Extra)

6. Pressione o botão de ajuste e escolha a quantidade de tempo (1 a 24 horas). Pressione o botão Play para iniciar. A luz indicadora vai piscar. Lembre-se de ajustar o tipo de roupa antes do tempo, porque, nesse ponto, os botões anteriores não estão disponíveis para fazer ajustes.

7. Pressione o botão Iniciar para o início.


## LIMPEZA E MANUTENÇÃO





### LIMPEZA DO FILTRO

<b>1</b> Pressione a aba na parte superior da caixa do filtro e remova.	<b>2</b> Lavar o filtro.	<b>3</b> Insira o filtro novamente.
		

### LIMPEZA DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA E DA MALHA DO FILTRO

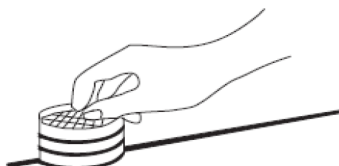Remova a mangueira de entrada de água e limpar o filtro de entrada com uma escova.

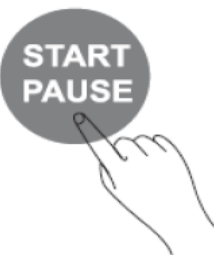

<b>1</b> Feche a torneira	<b>2</b> Ligue a lavadora de roupas	<b>3</b> Pressione "Início"	<b>4</b> Solte e remova a união da mangueira de entrada de água, em seguida, desligue a lavadora de roupas.
	 Botão de Ligado		



## LIMPEZA DA LAVADORA DE ROUPAS

- Use um pano macio para limpar a lavadora com frequência. Quando estiver suja, use uma peça de roupa com sabão suave e limpe.
- Não adicionar água diretamente na lavadora, e não use diluentes ou produtos abrasivos.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista é para ajudar a resolver problemas simples, que podem surgir na utilização do produto. Por favor, leia e verifique estes pontos antes de solicitar a ajuda do pessoal de serviço técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA E SOLUÇÃO
Não entra água para enxaguar	A lavadora de roupas inicia pela agitação, e em seguida entra a água.
O nível de água é mais elevado do que o necessário	O nível de água é um pouco alto se as roupas estiverem molhadas ou se houver água no cesto.
O nível de água é menor do que o exigido	O nível de água pode ser um pouco menor se as roupas são de fibra química ou fibra de mistura.
Enxágua na agitação	A lavadora irá fazer este processo para anexar as roupas.
Os botões não funcionam	Os botões só são ativos no processo de lavagem, uma vez que começa. Pressione o botão de desligar para redefinir.


Tipo de falha	Especificação	Indicador digital	Som	Solução
Entrada de água anormal	Entrada de água por mais de 25 minutos	Luz de entrada	10 segundo de som de alarme para cada 10 minutos, meio segundo ligado e meio segundo desligado. Ele desliga-se após 1 hora.	Abra e feche a tampa uma vez
Drenagem anormal	Drenagem por mais de 7 minutos	Luz de drenagem		
Giro anormal	Desequilíbrio nos giros	Piscando a luz do programa		
Abertura anormal da tampa	Não tem sido bem coberto	Piscando a luz de processo		
Nível alto de água Nível baixo de água	Sensor de nível de água solto	Piscando a luz de nível de água		Verifique a conexão
Limite máximo de água	Falha na válvula de entrada	Todas as luzes piscando		Automáticamente

Fenômeno	Razão	Indicador	Solução
A lavadora de roupas não funciona	O cabo não está conectado.	Nenhum	Conecte o cabo de alimentação com firmeza.
	Não há eletricidade.	Nenhum	Peça a um eletricitista verificar isso.
	A falta de energia faz com que o programa termina. Quando a energia elétrica for restaurada, você deve reiniciar.	Quando há energia elétrica, os botões de lavagem, enxaguar, leve e normal ficam ligados.	Se há energia elétrica, não precisa reiniciar.
Pouca entrada de água	Há um corte de água ou baixa pressão	E0	Abrir bem a torneira e deixar que volte a pressão normal.
Pouco drenagem	O tubo de drenagem pode ser bloqueado.	E1	Verifique o tubo e reiniciar a operação.
O cesto toca a cobertura durante a operação	As roupas não estão bem colocadas no cesto.	E2	Abra a tampa e coloque bem as roupas.
Não gira	Após a drenagem, não fechou a tampa ou quando gira a tampa é aberta.	E3	Fechre a tampa
O sensor de nível esta quebrado	O sensor de nível de água está quebrado e tem pouca ligação	E4	Deve ser reparado
Ela desliga-se automaticamente	Falha elétrica	E5	Desligar ou reparação
Acima do nível máximo de água	A válvula de entrada de água esta quebrada	E6	Manipulação automática
Bloqueio para crianças	Quando a tampa é aberta o aparelho indicará	E7	Manipulação automática

## CONTEÚDO

- 1 Lavadora de Roupas Automática
- 1 Mangueira de entrada de água
- 1 Mangueira de drenagem de água
- 1 Anel de travamento para mangueira
- 1 Painel Inferior
- 1 Parafuso
- 1 Manual do Usuário


## ESQUEMA DE CIRCUITOS

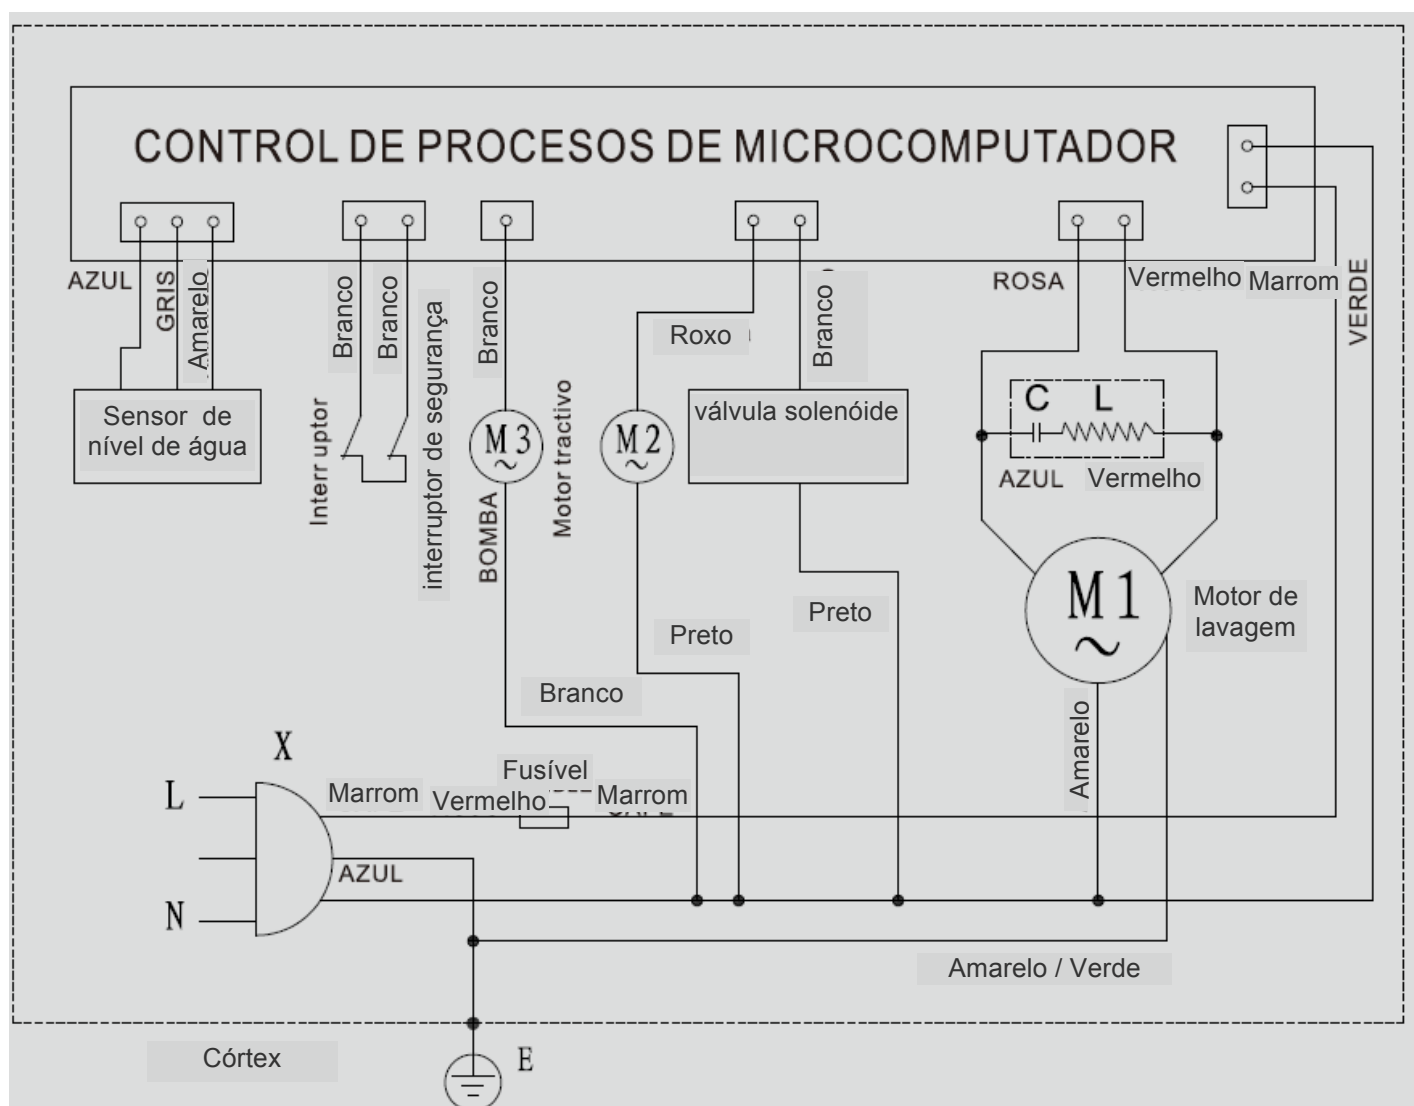





**INSTRUCTION MANUAL  
FULLY AUTOMATIC WASHING MACHINE  
LAV-5330A-2**

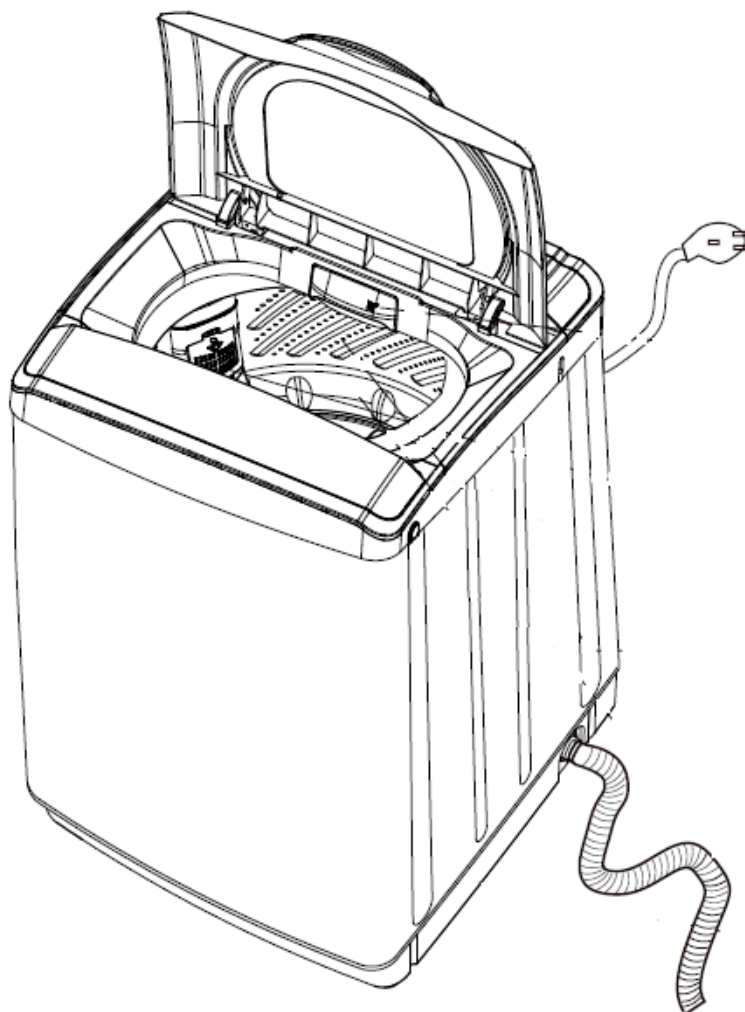





**DEAR CUSTOMER**

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

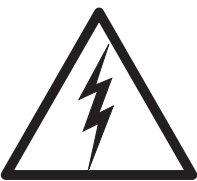

	<b>CAUTION</b> <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN</b>	
<p>Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.</p>		
	<p>This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.</p>	
	<p>This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.</p>	


### **PREMIER CUSTOMER SERVICE**

<b>Panama:</b>	507 300-5185
<b>Website</b>	<a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a>

### **NOTE**

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

## NAME OF PARTS

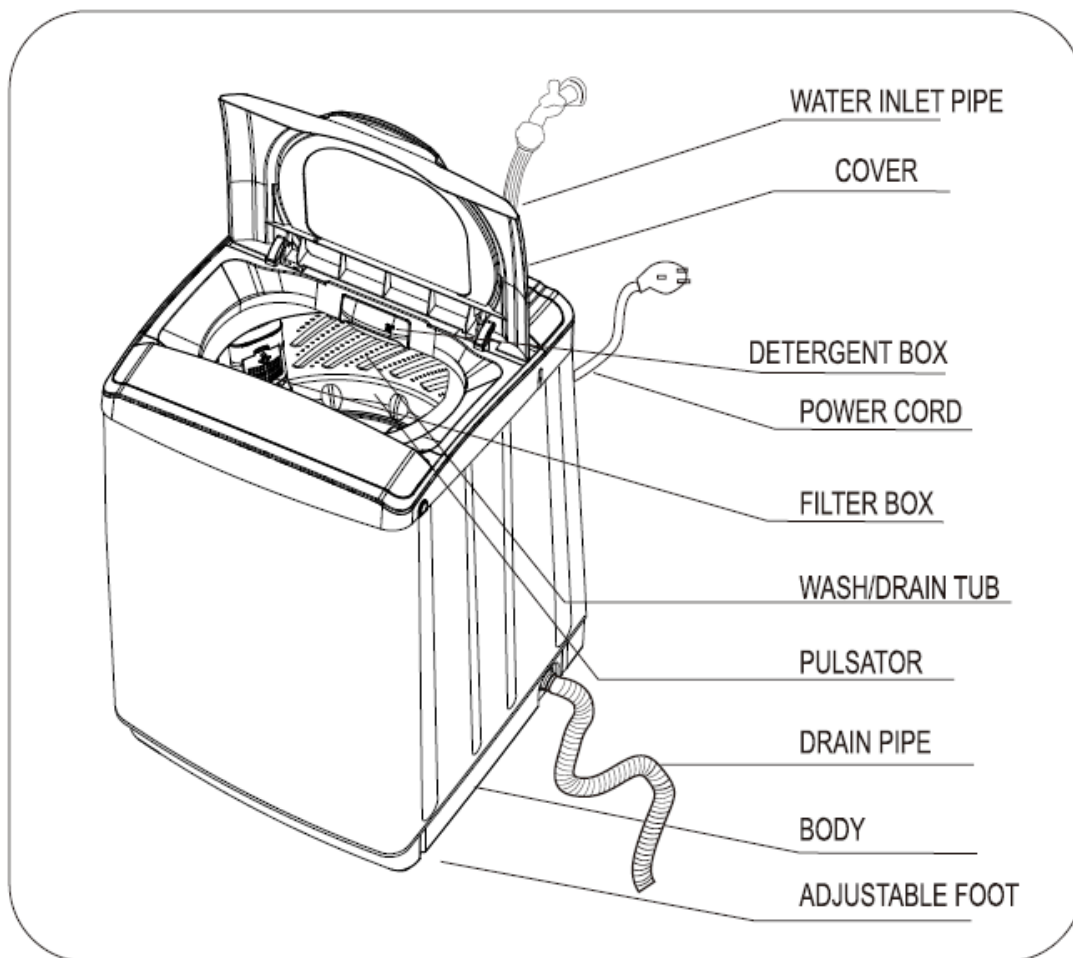












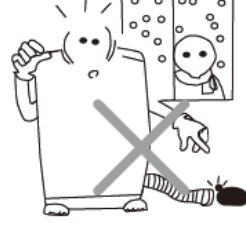
## MAIN TECHNICAL PARAMETER

MODEL NUMBER	LAV-5330A-2
RATED VOLTAGE	AC220V
RATED FREQUENCY	50HZ
FUSE	250V 5A
RATED WASH/DRAIN CAPACITY	10.0 KG
WATER PRESSURE	0.03 ~ 0.8MPa
NET WEIGHT	33 KGS
MACHINE DIMENSION	560X590X930MM

# NOTICE:

☐ PLS READ THE NOTICE CAREFULLY IN ORDER TO PREVENT FROM HURTING AND EXTEND THE LIFE OF USING.

⊘ DENOTING IT SHOULD BE PROHIBITED ! DENOTING IT SHOULD BE PAID ATTENTION


<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT EXPOSE THE WASHING MACHINE TO A DIRECT SUNLIGHT OR RAIN.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT PUT THE WASHING MACHINE AT A DAMP PLACE.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT SPRINKLE WATER OVER SWITCH.</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>PLS USE A SEPARATE ELECTRICAL OUTLET WITH RIGHT VOLTAGE.</li> <li>THE SOCKET OF POWER SHOULD BE GROUNDED PROPERLY.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>PLS DO NOT HAUL THE CORD WHILE CUT OFF ELECTRICAL POWER</li> <li>PLS DO NOT INSERT AND PULL OUT OF THE PLUG WITH WET HANDS.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>KEEP CHILDREN AWAY FROM THE WASHING MACHINE.</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>KEEP THE WASHING MACHINE AWAY FROM FIRE OR HEAT SOURCE.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT WIPE THE WASHER WITH THE VOLATILE MATERIAL, GASOLINE ETC.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT POUR OVER 55°C WATER INTO THE TUB.</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT OPEN THE COVER WHILE WASHING.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT TOUCH THE CLOTHES IN THE TUB WHEN THE TUB DOES NOT STOP WORKING.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO NOT LEAVE WATER IN THE WASHING MACHINE TO PREVENT FROM FREEZING.</li> </ul> 
<p>! ONLY USE THE ALTERNATING WHICH LABEL SPECIFIED.</p> <p>MUST LET THE DRAIN HOSE DOWN BEFORE WASHING CLOTHES.</p> <p>HOT WATER DO NOT OVER 55°C.</p>		
<p>THE POWER SUPPLY CORD SHOULD USE "Y" TYPE CONNECTION. IF IT HAS SOME DAMAGES, YOU SHOULD LET PROFESSIONAL PERSON REPLACE IT. IT IS FORBIDDEN TO REPLACE OR DISASSEMBLE IT EXCEPT THE PROFESSION MAINTENANCE PERSON.</p>		



# INSTALLATION

## PLACE THE WASHING MACHINE ON THE FLAT AND SOLID GROUND


- PLEASE DO NOT PUT THE PACKAGE BASE(PLASTIC SUPPORT) UNDER THE WASHING MACHINE, OR IT WILL PRODUCE NOISE AND DAMAGE THE WASHING MACHINE.
- PLACE THE WASHING MACHINE ON THE FLAT AND SOLID GROUND.
- PLEASE KEEP THE DISTANCE OF MORE THAN 15CM FROM THE WALL, SO THAT IT CAN EMIT HEAT EASILY AND REDUCE NOISY.

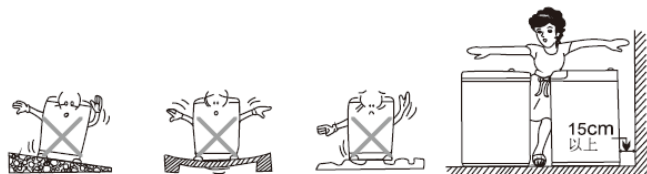


## HORIZONTAL ADJUSTMENT

SHAKE THE WASHING MACHINE, MAKE SURE IT IS FAST.

- LOOSEN THE LOCKNUT AND TURN THE ADJUSTOR TO AVOID SHAKING.
- IF THERE IS NO SHAKING, PLEASE TURN THE LOCKNUT INTO TIGHT

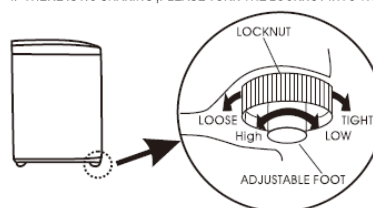


- CONFIRMING HORIZONTAL LEVEL AS THE PICTURE SHOWING.

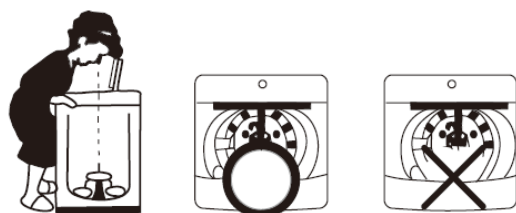


## RAT-ANTI BOTTOM BOARD INSTALLATION

- AFTER INSTALLING THE WASHING MACHINE, TAKE OUT THE RAT-ANTI BOTTOM BOARD. TURN UPWARDS THE BOARD SHOWING "UP" AND INSERT IT FROM THE BACK SIDE OF WASHING MACHINE, UNTIL YOU HEAR "KATA". (IF THE RAT-ANTI BOTTOM BOARD DOES NOT INSERT COMPLETELY, IT WILL PRODUCE NOISE WHEN SPINNING.
- INSTALL THE FIXED SCREW IN THE SCREW INTAKE.

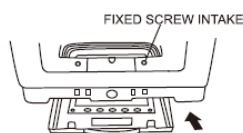


## OUTER DRAIN PIPE INSTALLATION

- PUSH THE OUTER DRAIN PIPE INTO THE WASHING MACHINE, AND THEN FIX IT BY SPRING RING.

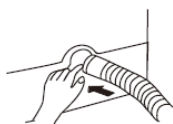


- INSERT THE OUTER DRAIN PIPE MUST BE PROPER, OR THE WATER WILL LEAK OUT.
- WHEN THE WASHING MACHINE IS RUNNING, PLS LAY DOWN THE OUT DRAIN PIPE AND MAKE SURE IT DOES NOT ENLACE.
- THE HEIGHT OF DRAIN PIPE SHOULD BE LOWER THAN 6CM, OR THE WASHING MACHINE WILL NOT SPIN ORDINARY.



## THE METHOD OF REPLACE THE INNER DRAIN PIPE


- 1 LOOSEN SCREWS AND TAKE OUT THE BACK COVER. LOOSEN THE FIXED SCREW BETWEEN DRAIN PIPE AND BASE. TAKE OUT THE CAP OF DRAIN HOSE ON OPPOSITE PLACE.

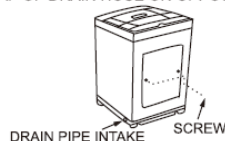

- 2 MOVE INNER DRAIN PIPE TO OPPOSITE PLACE CAREFULLY, DO NOT DAMAGE IT.



- 3 INSTALL INNER DRAIN PIPE PROPERLY, MUST TIGHTEN THE FIXED SCREW.

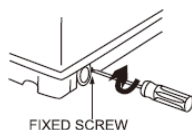


- 4 CLOSE THE BACK COVER AND TIGHTEN SCREW. PUT THE CAP OF DRAIN INTAKE TO THE OPPOSITE PLACE.




# INSTALLATION

## OUTER DRAIN PIPE INSTALLATION


- INSERT THE OUTER DRAIN PIPE INTO THE INTAKE ON SIDE OF WASHING MACHINE.

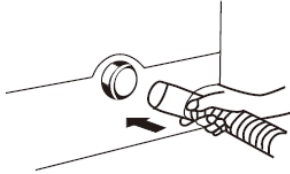

- PUSH THE OUTER DRAIN PIPE INTO THE WASHING MACHINE, AND THEN FIX IT BY SPRING RING.

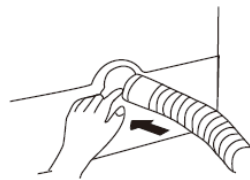


- INSERT THE OUTER DRAIN PIPE MUST BE PROPER, OR THE WATER WILL LEAK OUT .
- WHEN THE WASHING MACHINE IS RUNNING, PLS LAY DOWN THE OUT DRAIN PIPE AND MAKE SURE IT DOES NOT ENLACE.
- THE HEIGHT OF DRAIN PIPE SHOULD BE LOWER THAN 6CM, OR THE WASHING MACHINE WILL NOT SPIN ORDINARY.



## THE METHOD OF REPLACE THE INNER DRAIN PIPE


1

LOOSEN SCREWS AND TAKE OUT THE BACK COVER.  
LOOSEN THE FIXED SCREW BETWEEN DRAIN PIPE AND BASE.  
TAKE OUT THE CAP OF DRAIN HOSE ON OPPOSITE PLACE.

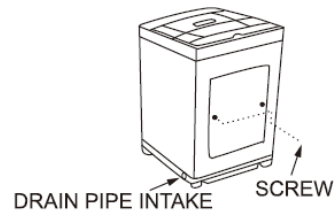


2

MOVE INNER DRAIN PIPE TO OPPOSITE PLACE CAREFULLY,  
DO NOT DAMAGE IT.

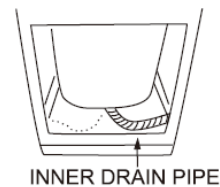


3

INSTALL INNER DRAIN PIPE PROPERLY, MUST TIGHTEN  
THE FIXED SCREW.

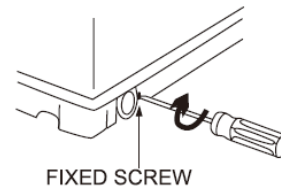

4

CLOSE THE BACK COVER AND TIGHTEN SCREW. PUT THE CAP  
OF DRAIN INTAKE TO THE OPPOSITE PLACE.

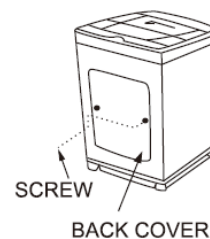

# INSTALLATION

## THE INSTALLATION OF WATER INLET PIPE

- CONNECT WITH THE WASHING MACHINE  
PLEASE USE THE NEW WATER INLET PIPE PARTS ,NOT USE THE OLD ONE.




DENOTING IT SHOULD BE PROHIBITED



DENOTING IT SHOULD BE PAID ATTENTION

**1**

CHECK IF THERE IS A BLACK SEAL WASHER IN WATER INLET JOINT BASE .IF HAD NO ONE ,THE WATER WILL LEAK OUT.

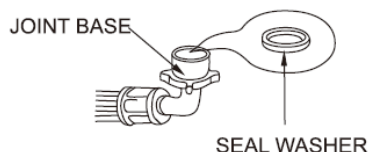


**2**

PUT THE WATER INLET PIPE ON INTAKE OF WATER INLET VALVE VERTICALLY.




**3**

TIGHTEN THE JOINT BASE CLOCKWISE TO MAKE SURE CONNECTING THE JOINT BASE AND INTAKE OF WATER INLET VALVE TIGHTLY.

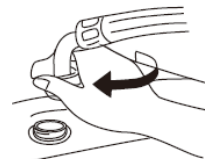


**1**

SEPARATE THE JOINT BASE AND WATER INLET PIPE.

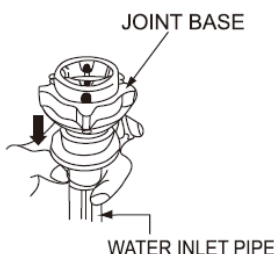

**2**


LOOSEN 4 FIXED SCREWS ON THE UP JOINT TO MAKE SURE THERE ARE 3 CIRCLES DISTANT BETWEEN UP AND DOWN JOINT.

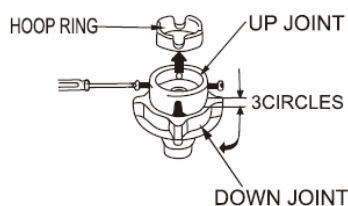

IF THE WATER FAUCET IS TOO BIG, PLS TAKE OUT THE HOOP RING.

**3**


ADJUST THE 4 SCREWS SYMMETRICALLY AND MAKE 2 SCREWS NEAR THE WALL TOUCH WATER FAUCETS FIRST.

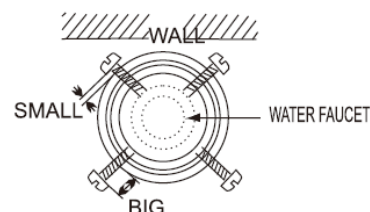

TIGHTEN 2 SCREWS NEAR THE WALL FIRST.


**4**

PUSH UPWARDS THE UP JOINT IN ORDER THE INNER SEAL WASHER CAN TOUCH WATER FAUCET COMPLETELY(PLS DO NOT TAKE OUT THE SEAL WASHER).

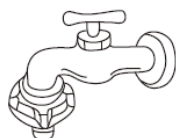


**5**

TIGHTEN ANOTHER 2 SCREWS OPPOSITE THE WALL WITH SCREW KNIFE.

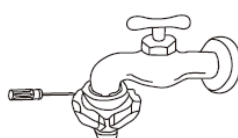




**6**

TURN DOWN JOINT TO TIGHTEN UP AND DOWN JOINT TOGETHER (IF DO NOT TIGHTEN ,THE WATER WILL LEAK OUT),MAKE IT LESS THAN 3MM DISTANT.

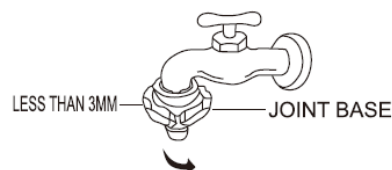
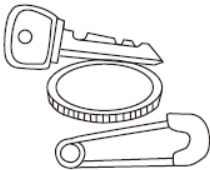

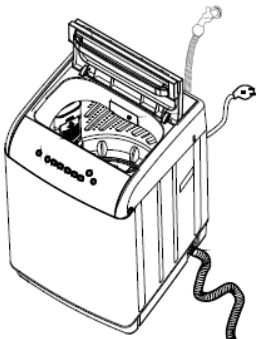





## INSTALL WATER INLET PIPE

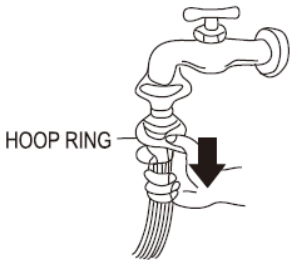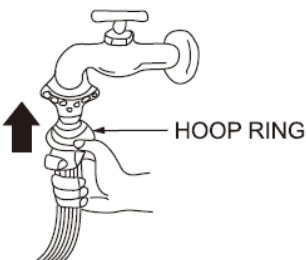
### ● CONNECT WITH THE WASHING MACHINE

<p><b>7</b> PRESS THE HOOP RING DOWNWARDS.</p>  <p>HOOP RING</p>	<p><b>8</b> INSERT THE WATER INLET PIPE INTO THE JOINT AND PUSH IT UPWARDS. AND THEN RELEASE THE HOOP RING.</p>  <p>HOOP RING</p>	<p><b>9</b> CHECK IF THE DOWN JOINT AND WATER INLET PIPE ARE CONNECTED TIGHTLY.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● TIGHTEN THE JOINT BASE AND WATER INLET VALVE, AND THEN TURN ON THE WATER FAUCET TO CHECK IF THE WATER IS LEAKING.</li> <li>● IF IT LEAK WATER, PLS CLOSE WATER FAUCET AND INSTALL IT AGAIN.(IF UP JOINT BASE DO NOT INSTALL PROPERLY OR UP AND DOWN JOINT BASE DO NOT TIGHTEN, IT WILL HAPPEN THE WATER-LEAKING.)</li> <li>● AFTER USAGE WITH LONG TIME. IT WILL BE LOOSE POSSIBLY. PLS INSTALL IT AGAIN FROM 1 TO 9.</li> </ul> 
---	--	---

## PREPARATION BEFORE WASHING
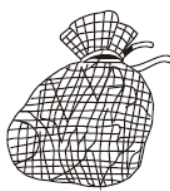
<ul style="list-style-type: none"> <li>● CHECK IF THE LAUNDRY CAN BE WASHED BY WATER.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BE SURE TO REMOVE THINGS SUCH AS KEYS, PINS AND COINS FROM THE LAUNDRY.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WASH OILY OR DYED LAUNDRY SEPARATELY.</li> </ul> 	<p>PREPARATION</p> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>● WIPE OUT DUST ON LAUNDRY BEFORE WASHING.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WASH FUZZY LAUNDRY BY ITS INNER SIDE.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WASH DELICATE CLOTHES, WRAPPING THEM IN A NYLON NET.</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● INSERT THE POWER PLUG COMPLETELY.</li> <li>● OPEN THE WATER FAUCET( IF THE WATER INLET PIPE WAS TAKEN OUT, PLS CONNECT IT FIRST.)</li> <li>● LAY DOWN THE OUTER DRAIN PIPE.</li> </ul>

## FUNCTION INSTRUCTION OF THE CONTROL PANEL

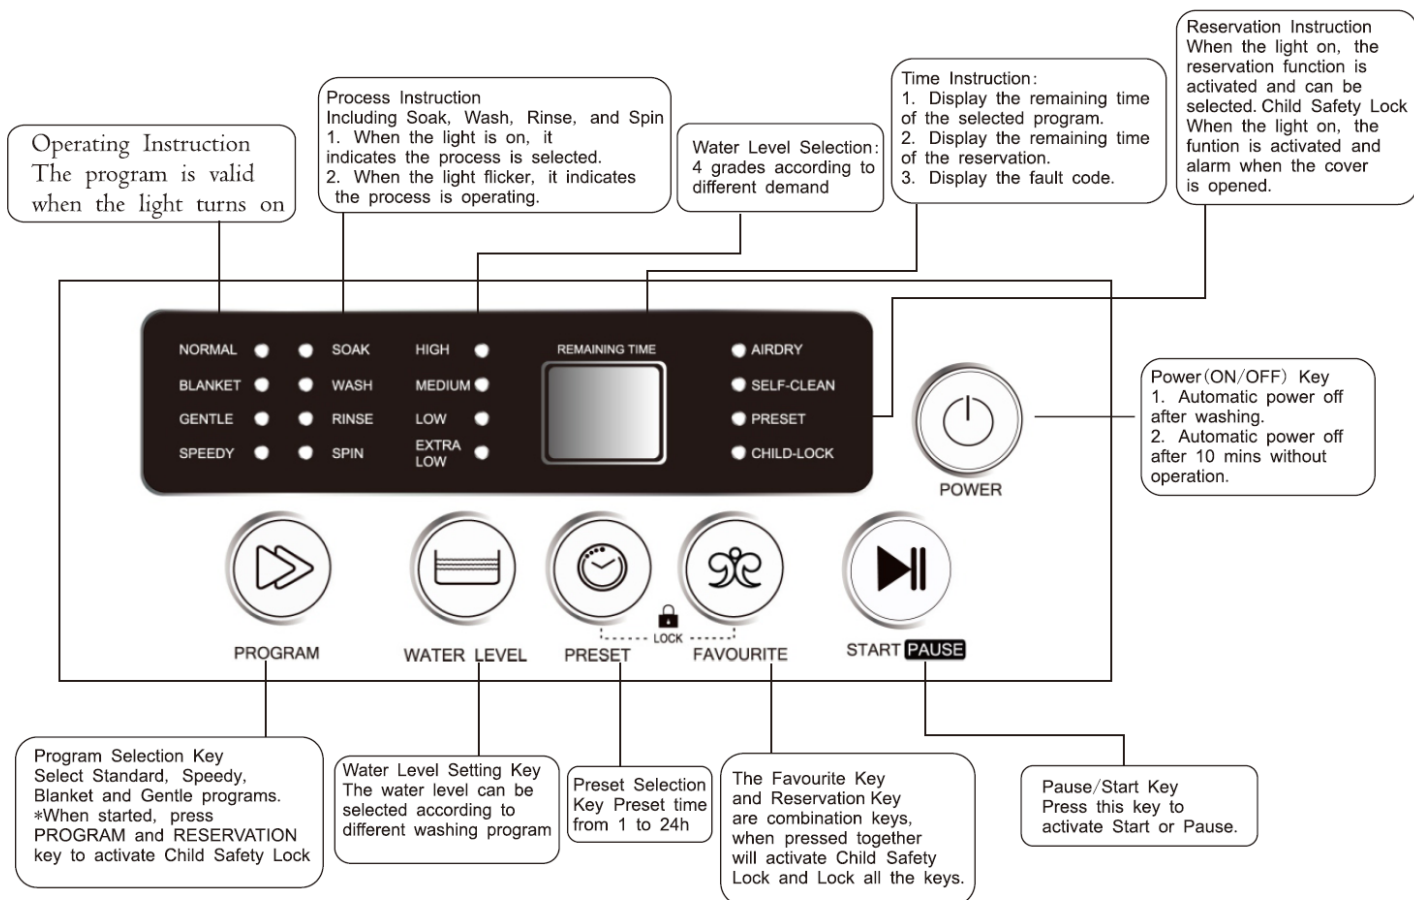

## FUNCTION INSTRUCTION OF THE CONTROL PANEL

### Power Switch

Press the power switch and the power is connected; press again and it is cut off. The power will be automatically off after 10 mins without operating.

### Program Switch When Operating

- Whenever to change the Program Selector, press Start/Pause key, then to change it after the light becomes flickering, press Start/Pause key to continue.
- Press Start/Pause key to pause when operating, press again to continue.

### Computer Control Panel

- Indicator Light:  
The relevant light turns on when a program is set.  
The program is being operated when the light flickers.  
Abnormal Signal:
- If a error signal occurs, there is something wrong with watering, draining or spinning.

## HOW TO EFFECT TUB-CLEANING PROGRAM

### Instructions on Cleaning the Tubs

This program is set to clean and sterilize the inner and outer sides of tubs and pulsators (cleaning only, every six month).

### AIRDRY (SELF-CLEAN) FUNCTION

### Function of Air Drying (Tub)

Dry the clothing with air relying on the high speed of wash and spin tubs. Also it can dry the tub and restrain the mycete.




## FUNCTION INSTRUCTION OF THE CONTROL PANEL

### Computer Control Panel

- **Start/Pause Key:**  
Press the key to start operating.  
When operating, press the key to pause (the light still on), press again to continue.
- **Process Key:**  
Press the key to choose washing process,  
Every single press leads to a different process,  
details as follows.

(Normal+wash, rinse, spin-Normal+soak, wash, rinse, spin-Blanket+soak, wash, rinse, spin-Blanket +wash, rinse, spin-Gentle+wash, rinse, spin-Speedy +wash, rinse, spin-wash-wash+rinse-rinse+spin-spin)

- **Program Selection Key:**  
Press the key and the program will change in sequence, so does the light.




- The machine is turned off when first connected to power without pressing any keys.  
Press the Power key and it will show Normal process which is stand by.

## APPLICATION METHOD

## Method of Standard Process

## 1 Checking

- Drain pipe connection  
Status of power cord,  
and faucet.  
Take out sundries in  
pocket.  
Shake off the dust.

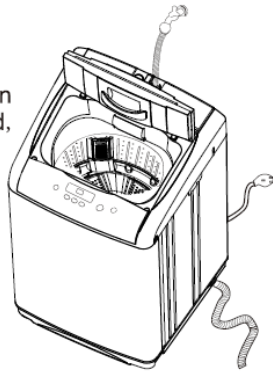


## 2 Put in clothing, detergent

- Normal low foaming detergent dosage

LAV-5330A-2	
Amount of clothing	Amount of detergent
>6.0kg	90 g
4.0-6.0kg	80 g
2.0-4.0kg	70 g
<2.0kg	60 g

- Recommended to use low foaming detergent, use warm water to melt it first.
- Amount of concentrated detergent please refer to Instruction of detergent.


## 3 Close the cover and press the Power key.

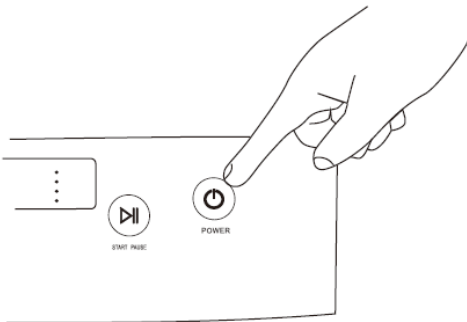4 Confirm the water level  
Water level and clothing amount comparison

LAV-5330A-2	
Clothing amount	Water amount
>6.0kg	≈ 60L
4.0-6.0kg	≈ 52L
2.0-4.0kg	≈ 44L
<2.0kg	≈ 36L

- Attention: Keep the water level low when there is less clothing, or it is a waste of detergent and will splash the water

## 5 Press the Water Level key, the light shows as follows.



## 6 Preset

- Press the Preset key and choose the preset time (1-24 hours); Press the Start/Pause key, the Preset indicator light will flicker.
- Attention: Set the washing process before operating Preset. When it starts, other keys are out of use. The washer will automatically finish the washing process when the preset process finishes.

## 7 Press the Start/Pause key to start the washer.

Press the Start/Pause key, and the washer will process the set program (standard, middle water level) automatically, and the power will be off after ten mins of buzzing






## MAINTENANCE AND CONSERVATION


### WASH THE FILTER BOX

**1**


PLS PRESS THE BUCKLE AT THE TOP OF FITER BOX, THEN PULL IT OUT.

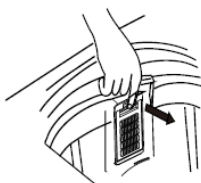
**2**

WASH THE FILTER BOX .

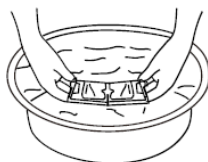

**3**

PLS PRESS THE BUCKLE AT THE TOP OF FITER, THEN INSERT AND TIGHTEN IT.

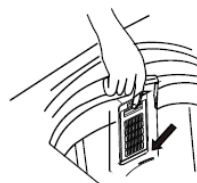

### CLEAN THE WATER INLET PIPE AND FILTER NET

- TAKE OUT THE WATER INLET PIPE AND CLEAN THE WATER INLET FILTER BY BRUSHTERMINALLY.
- PLS FOLLOWING THE STEP ONE BY ONE ,OTHERWISE THE WATER WOULD SPRAY OUT IF TAKE OUT THE WATER INLET PIPE DIRECTLY.

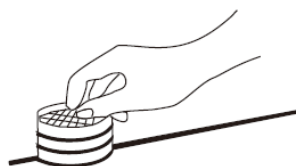
**1**

CLOSE THE TAP.


**2**


TURN ON THE POWER SWITCH.



POWER SWITCH

**3**

PRESS THE START /PAUSE SWITCH.

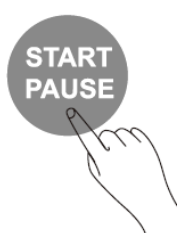
**4**

LOOSEN AND TAKE OUT THE JOINT OF WATER INLET PIPE, THEN TURN OFF THE POWER.



### CLEAN THE WASHING MACHINE

- PLS USE SOFT CLOTH TO WIPE THE WASHING MACHINE FREQUENTLY. WHEN IT IS VERY DIRTY, USE SOFT CLOTH WITH SOAPY WATER TO CLEAN IT.
- DO NOT POUR WATER ON THE WASHING MACHINE DIRECTLY, OR DO NOT USE THINNER, SCOUR, COAL OIL, NAPHTHA AND ALCOHOL TO WIPE THE WASHING MACHINE.
- IF WANT TO USE CHEMICAL MEDICAMENT, PLS BE ACCORDING TO INSTRUCTION STRICTLY.



## METHODS TO DEAL WITH FAULTS

### Below Phenomena are not Faults

Phenomenon	Reason
No water inlet as start rinsing	<ul style="list-style-type: none"> <li>To drain the water in clothing or detergent, it will start from spinning, then water inlet (Start from spinning if there is water in tub).</li> </ul>
Water level higher than actual need	
Water level lower than actual need	<ul style="list-style-type: none"> <li>The water level will be a bit higher if the clothing is wet or there is water in the tub.</li> </ul>
Rinse when spinning	<ul style="list-style-type: none"> <li>The water level may be a bit lower if the clothing is chemical fiber or mixture fabric.</li> </ul>
Keys not working	<ul style="list-style-type: none"> <li>It will start rinsing to uniform the gathered clothing.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keys only available on Washing process once started. Press Power key to reset it.</li> </ul>

### Before Asking for Service

Problem	Main Inspection Point
Stalling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power failure or not?</li> <li>Faucet on or not?</li> <li>Power cord in position or not? Fuse working well?</li> <li>Press the Power key? The Start key?</li> </ul>
No water inlet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faucet on or not?</li> <li>Water pipe frozen?</li> <li>Water supply cut off?</li> <li>Filter net blocked?</li> </ul>

### Methods to Deal with Fault I

Fault Types	Specifications	Digital indicator	Buzzering	Solution
Abnormal water inflow	Inflowing time over 25 mins	Inflow light	10 seconds buzzing every 10 mins, 0.5 second ON, 0.5 second OFF, power off after 1 hour.	Open and close cover one time
Abnormal drain	Draining time over 7 mins	Drain light		
Abnormal spinning	Imbalance in spinning	Program light flicker		
Abnormal opening cover	Uncovered when starting spinning	Process light flicker		Ensure connecting
"High Water Level Boundary"	Water level sensor loosening	Water level light flicker		
"Low Water Level Boundary"				
High Water Level Alarming boundary	Fault in inlet valve	All lights flicker		Automatically

## Maintenance

### METHODS TO DEAL WITH FAULTS II

- washing machine buzzer will warn and indicator lamp will flicker for some defect machine.

phenomenon	Reason	Indicator	Solution
Out of work completely	plug doesn't insert completely into the socket or doesn't press switch on/off	No display	Insert tightly into the power. Press the power switch
	Socket no power or fuse is broken	No display	An electrician to repair the socket or fuse
	A power failure causes program disappeared. When power on need to restart the operation.	When power on, Wash, Rinse, Gentle, Normal four button indications light up	When power on , need to restart the program
Water inlet shortage	Faucet off, water supply cuts off, water pressure not enough , that causes water doesn't reach level	E0	Turn on the faucet or just wait for water pressure recovering
Poor drainage	Drainage tube doesn't put down or be blocked . That causes water doesn't drain after 5 . minutes	E1	Check the tube , solve the problem. Restart to operation
Touch the shell during spinning	Cloth are uneven in tub causes it's unbalance and rub the shell. Washing machine will adjust by itself. After twice adjustment, if it is still in unbalance, it will be warning.	E2	Open the cover, put the cloth even
No spin	After drain , forget to cover the lid. Or when spinning, it is opened the cover , it will stop spinning.	E3	Cover the lid
The water level sensor is broken	Water level sensor is broken or poor connect	E4	Repair
Automatic shutdown failure	No automatic power-off	E5	Turn off the power or repair
High water level limit	Inlet water valve is broken	E6	Automatic handle
Child lock	When open the lid , it will be warning.	E7	Automatic handle

Notes: Automatic adjustment is to stop spinning and change to reverse frequently cloth to make it even . Too much or too little cloth , or putting washing machine not in horizontal level , it will cause spinning in unbalance . It will be automatic adjustment and increases rinsing times.

# PACKING LIST

NUMBER	NAME	QUANTITY
1	AUTOMATIC WASHING MACHINE	1
2	WATER INLET PIPE	1
3	OUTER DRAIN PIPE	1
4	DRAIN PIPE FIXED RING	1
5	BOTTOM BOARD	1
6	BOLT	1
7	INSTRUCTION MANUAL	1

## ACCESSORY


WATER INLET PIPE



OUTER DRAIN PIPE



BOTTOM BOARD

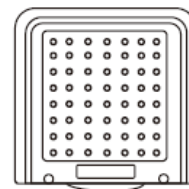

## CIRCUIT DIAGRAM

